






L'OUVERTURE DES COLIS AVEC UN CUTTER EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉE.

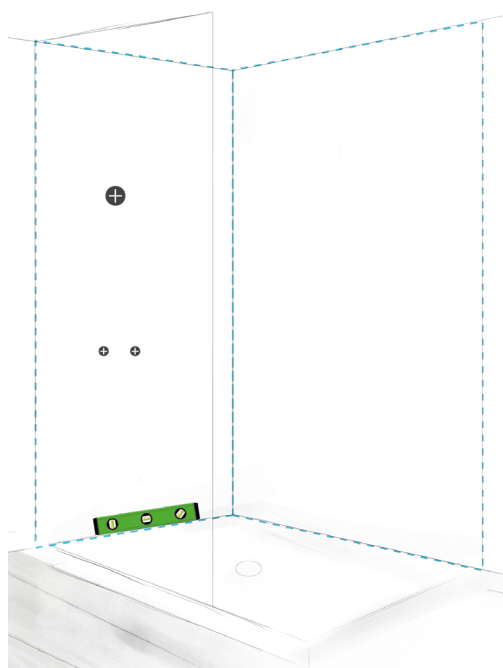

- 1 Veillez à ce que le support soit sec et propre, éliminez toute aspérité importante. Vérifiez vos mesures et l'équerrage des murs en faisant une pose à blanc. Vérifiez les niveaux.

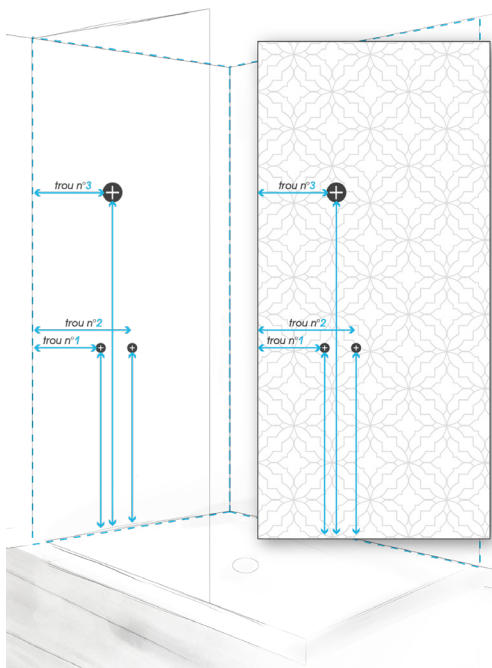

- 2 Si nécessaire réalisez vos perçages côté décor avec une scie cloche (lame à métaux) en protégeant la surface du panneau.

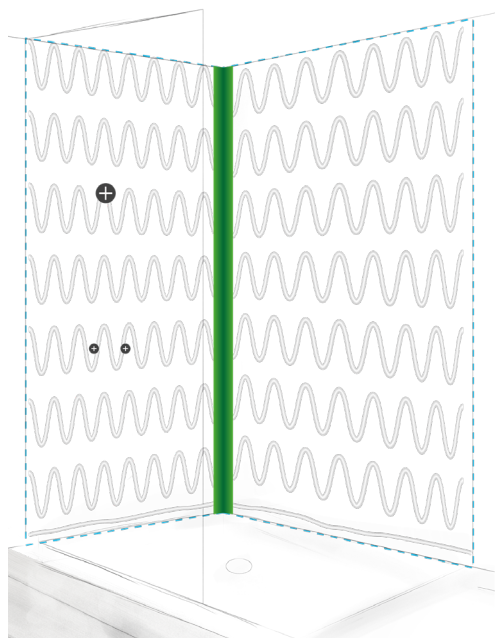

- 3 Mettre en place la cornière souple dans l'angle.

Réalisez des cordons de colle Polymère. Ne pas fermer les cordons afin que l'air puisse s'échapper.

Mettre un cordon de silicone à 3-4 mm au dessus du receveur.

Comptez environ une cartouche de colle de 290ml pour 2m².



- 4 Installez les panneaux sur votre mur, assurez-vous du bon positionnement et appuyez uniformément sans excès. Les panneaux doivent recouvrir la cornière souple.

ASTUCES :

En cas de microrayures, passez légèrement un sèche cheveux ou pistolet à air chaud par balayages successifs à une vingtaine de centimètres des rayures afin de les atténuer. Ne pas insister si les rayures persistent.

LE COLIS CONTIENT

- > Votre / vos Panneau(x)
- > La notice
- > Éventuels accessoires commandés

À VOUS PROCURER :

- > Un mètre
- > Un niveau
- > Colle polymère *
- > Silicone
- > Cornière souple *


* Disponible en vente sur notre site.



Tous nos panneaux sont recoupables avec une scie circulaire, scie sauteuse ou rabot électrique et pour les perçages utilisez une scie cloche.




LAMES À MÉTAUX.

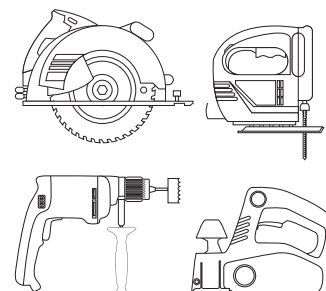

Perçages et découpes peuvent être réalisés gratuitement à l'atelier. (À préciser lors de la commande)

L'ENTRETIEN DES PANNEAUX

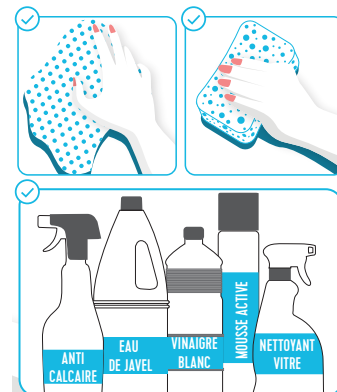

Évitez tout objet ou matière susceptible de rayer la surface (éponge à récurer...). Ne pas utiliser de produits abrasifs à base de microbilles type CIF ammoniacal, acétone...