




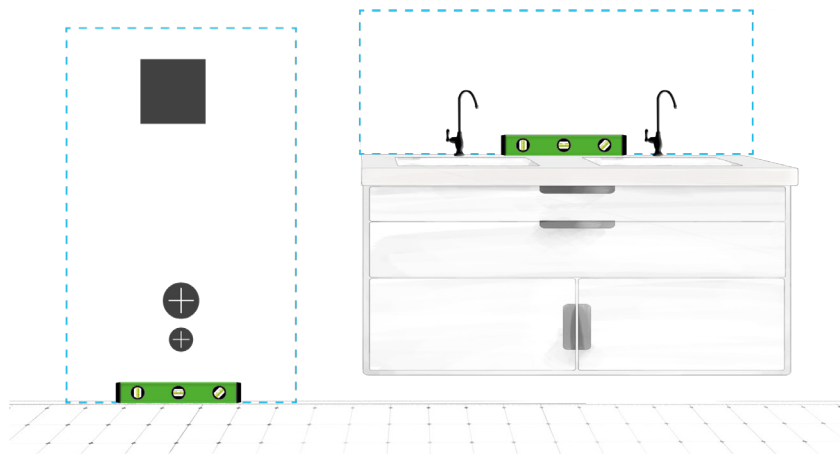

L'OUVERTURE DES COLIS AVEC UN CUTTER EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉE.

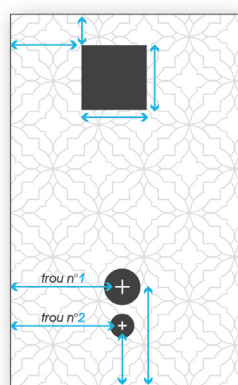

- 1** Veillez à ce que le support soit sec et propre, éliminez toute aspérité importante.
Vérifiez vos mesures et l'équerrage des murs en faisant une pose dite à blanc.
Vérifiez les niveaux.

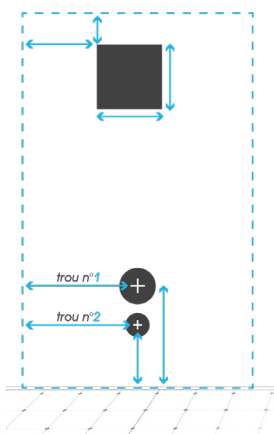

- 2** Si besoin réalisez vos perçages côté décor avec une scie cloche (lame à métaux) en protégeant la surface du panneau.



- 4** Installez les panneaux sur votre mur, assurez-vous du bon positionnement et appuyez uniformément sans excès.

LE COLIS CONTIENT

- > Votre / vos Panneau(x)
- > La notice
- > Éventuels accessoires commandés

À VOUS PROCURER :

- > Un mètre
- > Un niveau
- > Colle polymère *


* Disponible en vente sur notre site.




Tous nos panneaux sont recoupables avec une scie circulaire, scie sauteuse ou rabot électrique et pour les perçages utilisez une scie cloche.



LAMES À MÉTAUX.

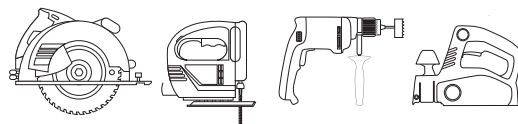

Perçages et découpes peuvent être réalisés gratuitement à l'atelier. (À préciser lors de la commande)

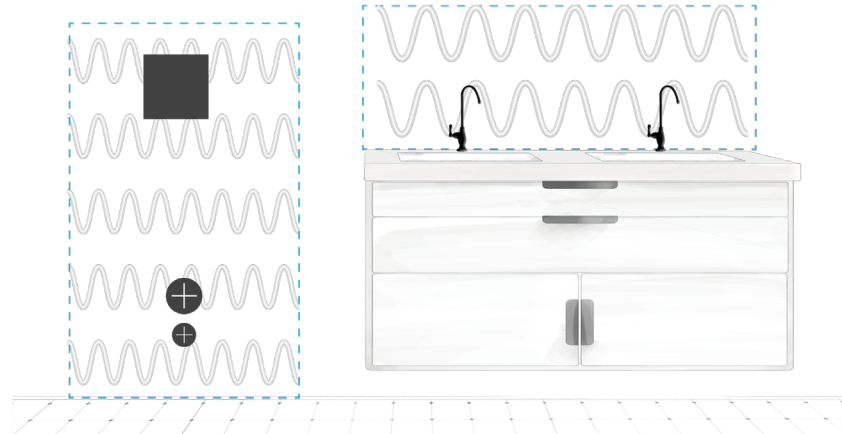

- 3** Réalisez des cordons de colle Polymère.
Ne pas fermer les cordons afin que l'air puisse s'échapper.
Comptez environ une cartouche de colle de 290ml pour 2m².

L'ENTRETIEN DES PANNEAUX



Évitez tout objet ou matière susceptible de rayer la surface (éponge à récurer...). Ne pas utiliser de produits abrasifs à base de microbilles type CIF ammoniacal, acétone...

ASTUCES :

En cas de microrayures, passez légèrement un sèche cheveux ou pistolet à air chaud par balayages successifs à une vingtaine de centimètres des rayures afin de les atténuer. Ne pas insister si les rayures persistent.